


LANDRiV for Nivo アプリケーションプログラム 再インストール手順書

Nikon トータルステーション Nivo への LANDRiV プログラムのバージョンアップ時には、以下の手順でプログラムを再インストールしてください。

[注意]LANDRiVを終了させて作業を行ってください。

0. インストールの前に


インストール中にオートパワーカットにより電源がOFFにならないように、Nivoのオートパワーカットの設定を無効にします。

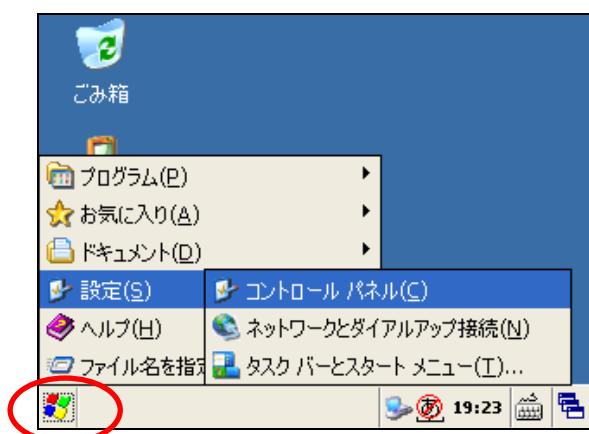

付属のスタイラスで、画面下をタップすると、タスクバーが表示されますので、左のスタートボタンを押し、設定→コントロールパネルを選択します。



パワーマネージメントを選択します。

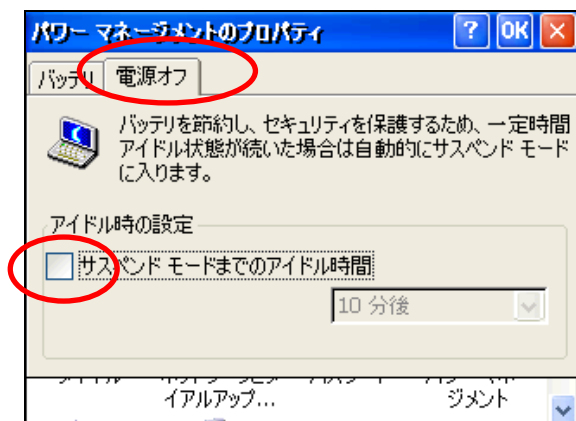

“電源オフ”タブを選択し、“サスペンドモードまでのアイドル時間”のチェックを外します。

※「LANDRiV for Nivo」インストール後、必要に応じて再度、本設定を行ってください。

1. インストール方法


弊社ホームページよりダウンロードした LANDRiV for Nivo セットアッププログラムを実行します。




次へ を押します。




過去に既にインストールを行っている場合は、左図の様な画面となりますので、再度インストールする場合は、修復を選択し、**完了**を押します。

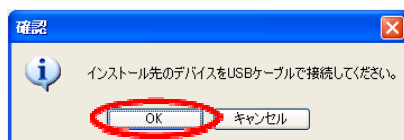


Nivo と PC を USB ケーブルで接続してください。(接続確認などの詳細は、[2. パソコンとの接続について](#)を参照してください)
OKを押すと、プログラムをインストールします。

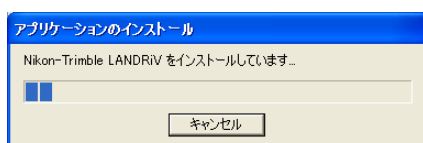

左の画面は、プログラムインストール中のパソコン画面です。しばらくお待ちください。



インストールの終了後、Nivoの画面で確認するように案内が表示されます。**OK**を押してください。

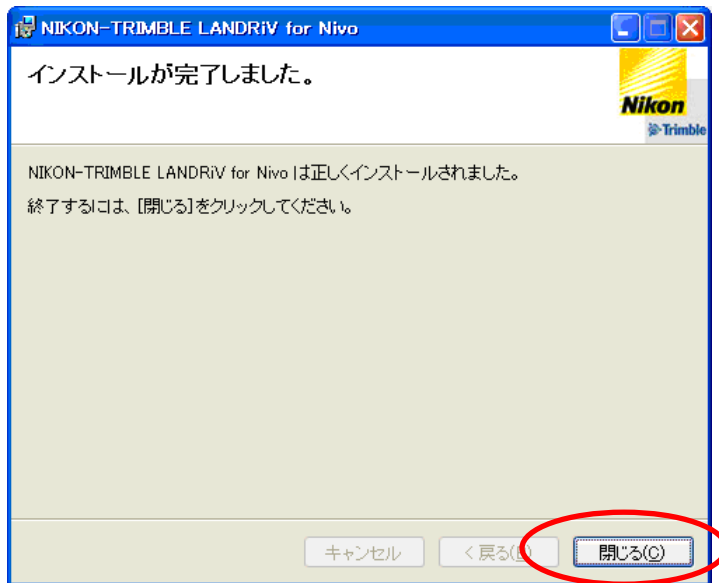

その後左図のような表示となります。

閉じるを押すと、インストールプログラムが終了します。

Nivoの画面でバージョンアップの状況を確認ください。

MEMO: バージョンアップ後、現場管理のフォルダーのデフォルトが、「¥MY Documents¥Landriv」になります。これまで「¥MY Documents」で利用されていた方は、フォルダーを変更してください。

2. パソコンとの接続について

2.1 Windows XP 以前のパソコンの場合

Nivo(トータルステーション)との接続は ActiveSync を用いて接続します。

MEMO: ActiveSync とは Nivo とパソコン間のデータをやり取りするアプリケーションです。

MEMO: お客様のご利用になられるパソコンに ActiveSync アプリケーションがインストールされていなければ、ActiveSync をご利用いただけません。必ずパソコンに ActiveSync をインストールしてください。<インストールの方法は、1)ActiveSync4.5 のインストールを参照ください>

MEMO: ActiveSync の接続が完了すると、PC 画面右下の ActiveSync アイコンが緑色に変わります。



1)ActiveSync 4.5 のインストール

以下のマイクロソフト社ホームページより ActiveSync 4.5 のダウンロードを行います。

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=9E641C34-6F7F-404D-A04B-DC09F8141141>

ページ下の setup.msi の行のダウンロードボタンを押します


ファイル名 :	ファイル サイズ	
eula.rtf	168 KB	ダウンロード
readme.doc	38 KB	ダウンロード
setup.msi	7.6 MB	ダウンロード




ダウンロードが始まります。

実行を押します。


ダウンロード完了後、インストールを開始します。

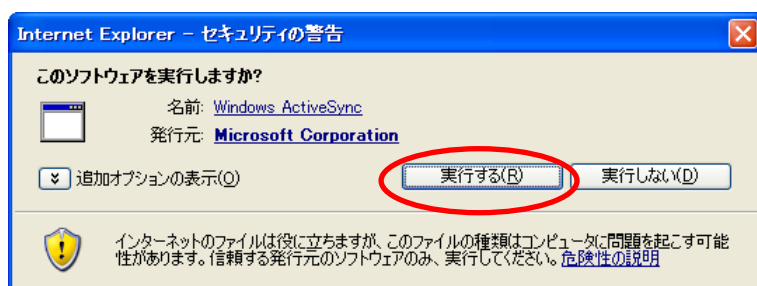


実行するを押します。

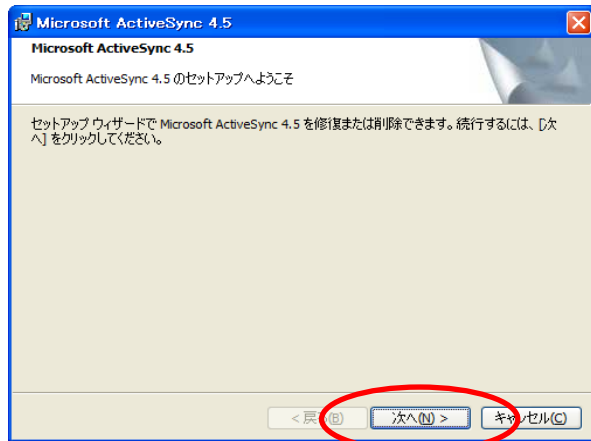

次へを押します。

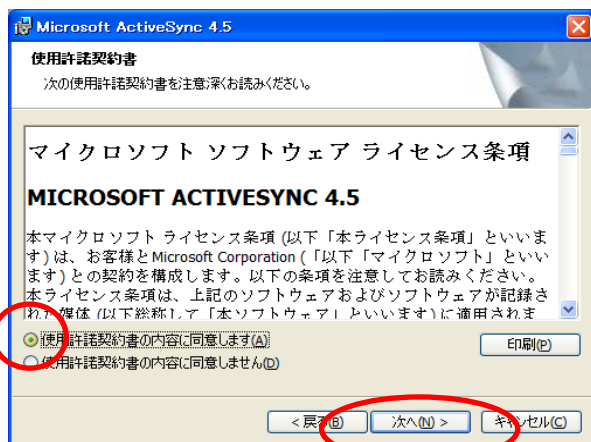


使用許諾書を読み、**同意します**を選択し、**次へ**を押します。

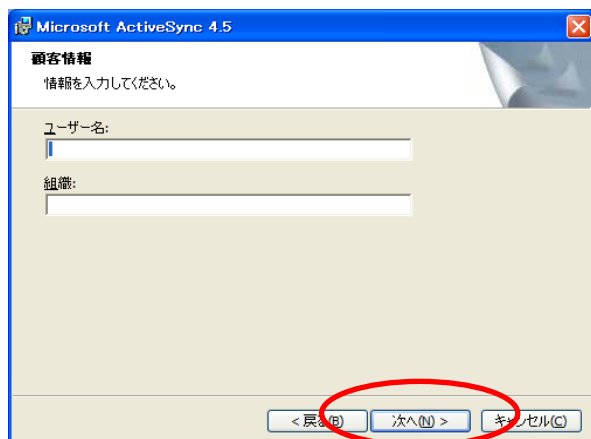


ユーザー名等を入力し、**次へ**を押します。



必要であればインストールフォルダを設定し、**次へ**を押します。

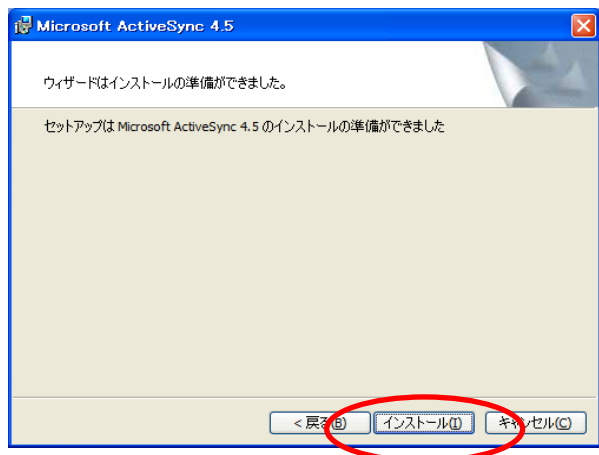

インストールを押すと、ActiveSync のインストールが始まります。

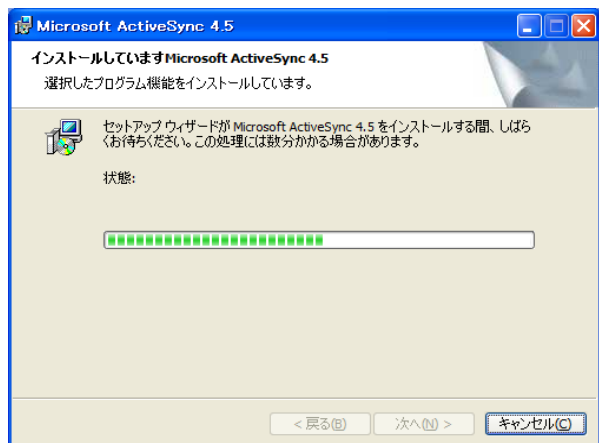

インストール中の画面

以上でActiveSyncの接続は完了です。

インストール後、お使いのPCと測量機をUSBケーブルで接続します。



ActiveSync でPCと測量機が正常に繋がると、PC画面右下のタスクバーに、左のような緑のアイコンが表示されます。

2.2 Windows Vista / Windows 7 の場合

Nivo(トータルステーション)との接続は Windows Mobile デバイス センターを用いて接続します。

注 意: Windows Vista / Windows 7 をご利用のお客様は必ず「Windows Mobile デバイス センター」を必ずご利用ください。ActiveSync をパソコンへ決してインストールしないでください。

MEMO:Nivo との接続が完了すると、PC 画面に Windows Mobile デバイス センターが起動します。



上の画面が表示されれば接続は完了です。

1) Windows Vista 用 Windows Mobile デバイスセンターのインストール方法

- 1.[スタート] ボタンをクリックし、[コントロール パネル]、[セキュリティ]、[更新プログラムの確認] の順にクリックします。Windows Update によって必要なドライバが検出され更新プログラムがインストールされるためには、Nivo が PC に接続されている必要があります。
- 2.Windows Update が、推奨される更新プログラムとして Windows Mobile デバイス センターの更新プログラム パッケージを検出します。
- 3.[更新プログラムのインストール] をクリックして、Windows Mobile デバイス センターのドライバ更新プログラム パッケージをインストールします。パッケージのダウンロードおよびインストールには数分かかる場合があります。
- 4.インストールが完了すると、Windows Mobile デバイス センターのアプリケーションが起動します。

2) Windows7用 Windows Mobile デバイスセンターのインストール方法

Mobile デバイスセンターがインストールされていない場合、Microsoft Download Center (<http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/default.aspx>)から Windows Vista 用 Windows Mobile デバイスセンター6.1(XXbit)をダウンロードしてインストールしてください。

以上